

Luchtontvochtiger

Airbi-BLOK



Gebruiksaanwijzing

(versie 1.1)



Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt!

Belangrijke veiligheidsinstructies

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt en bewaar deze veilig voor latere referentie. Geef deze indien nodig door aan de volgende eigenaar.

1. Het apparaat mag alleen thuis worden gebruikt voor de doeleinden die in deze instructies worden beschreven. Ongeautoriseerd gebruik en technische wijzigingen aan het apparaat kunnen leiden tot gevaar voor leven en gezondheid.
2. Gebruik het apparaat niet in een omgeving waar luchtverfrissers in de vorm van sprays worden gebruikt of waar andere ontvlambare of chemische stoffen of gassen in de ruimte aanwezig zijn.
3. Gebruik geen ontvlambare sprays (bijv. parfum, insecticide) in de buurt van het apparaat.
4. Zorg ervoor dat er geen water of andere vloeistoffen, vooral geen ontvlambare vloeistoffen, in het apparaat terechtkomen.
5. Plaats het apparaat niet direct onder de airconditioner.
6. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 10 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als zij toezicht of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.
7. Controleer na het uitpakken of het apparaat niet beschadigd is geraakt tijdens het transport. Als u schade constateert, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw dealer. Wij raden u aan de verpakking te bewaren voor eventueel toekomstig gebruik.
8. Controleer voor het eerste gebruik of de parameters van het apparaat (elektrische spanning, enz.) overeenkomen met de plaatselijke omstandigheden.
9. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
10. Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron. Stel het apparaat of het netsnoer niet bloot aan directe warmte (zoals een hete kookplaat, open vuur, hete strijkijzerzoolplaten of verwarmingselementen bijvoorbeeld). Bescherm netsnoeren tegen olie.
11. Plaats het apparaat altijd op een hard, vlak en horizontaal oppervlak. Er moet een opening zijn van minimaal 30 cm aan beide zijanten en de achterkant van het product en 50 cm boven het apparaat.
12. Plaats niets op het apparaat en blokkeer de luchtinlaat en -uitlaat niet. Plaats geen voorwerpen op de luchtinlaat of -uitlaat.
13. Controleer voor gebruik van het apparaat of het netsnoer niet beschadigd is. Gebruik het niet als het snoer beschadigd is.
14. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant of een door de fabrikant geautoriseerde reparatiewerkplaats of door personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
15. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt, onderhoudt of naar een andere plaats verplaatst.
 16. Til of verplaats het apparaat niet terwijl het in werking is.
 17. Verplaats het apparaat niet door aan het netsnoer te trekken.
 18. Raak het netsnoer niet aan met natte handen, dit kan een elektrische schok veroorzaken.
 19. Steek geen vingers of metalen voorwerpen in de luchtuitlaatopening, dit kan een elektrische schok veroorzaken.
 20. Laat geen water, brandbare schoonmaakmiddelen of andere vloeistoffen in het product komen, omdat dit een elektrische schok of brand kan veroorzaken.
21. Dit product is niet bedoeld om te worden gebruikt als verwarming, dagelijkse ventilator, stofafzuiger of afzuigkap.
22. Plaats het apparaat niet op een te vochtige of te warme plek.
23. Berg het apparaat op een droge plaats op, die ontoegankelijk is voor kinderen (verpak het apparaat).
24. Bij gebruik in een besloten ruimte zal de kamertemperatuur stijgen.
25. Bij het hanteren van het apparaat of de container kan er water uit de bodem van het apparaat of de container lekken, wat kan leiden tot materiële schade of letsel.


26. Demonteer of wijzig het apparaat niet. Alle reparaties moeten worden uitgevoerd door een geautoriseerd servicecentrum.

27. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuist gebruik van het apparaat.

Leveringsinhoud

- luchtontvochtiger
- gebruiksaanwijzing

Productschema

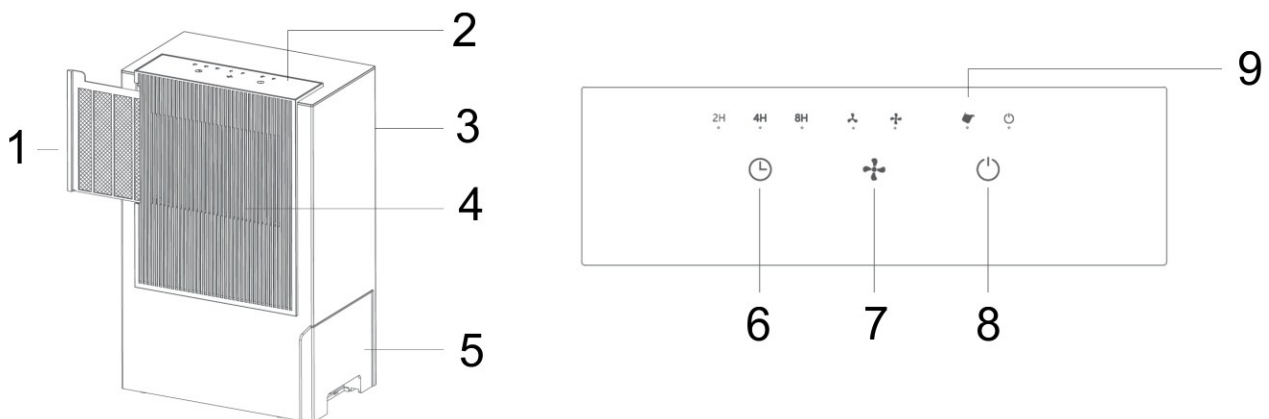

1. Filter

2. Bedieningspaneel

3. Luchtuitlaat (achterkant)

4. Luchtinlaat

5. Watertank

6. Tijdschakelaar

7. Ventilatorsnelheid

8. AAN/UIT-knop

9. Indicatie volle watertank

Werking van het apparaat

Pak de luchtontvochtiger uit en verwijder al het verpakkingsmateriaal, inclusief de vulling. Sluit het apparaat aan op het lichtnet met behulp van het netsnoer. De AAN/UIT- en volle containerlampjes knipperen kort. Het apparaat staat in de stand-bymodus en is klaar om te worden ingeschakeld.

AAN/UIT-knop

Druk op de knop om het apparaat in de stand-bymodus aan of uit te zetten. Het AAN/UIT-lampje brandt groen als het apparaat aan staat. Als u het apparaat uitzet, blijft de ventilator nog 90 seconden draaien.

Koppel de luchtontvochtiger gedurende deze tijd niet los van de stroomvoorziening, anders kan het apparaat oververhit raken en kan de levensduur ervan worden verkort!



Ventilatorsnelheid

Druk op deze knop om te wisselen tussen hoge en lage ventilatorsnelheid. (Standaardinstelling: hoge snelheid.)



Tijd klok

Druk herhaaldelijk op de knop om de timer 2 uur, 4 uur, 8 uur of uit te zetten. Nadat de ingestelde tijd is verstreken, schakelt het apparaat over naar de stand-bymodus.



Indicatie volle watertank

Als de watertank vol is, knippert dit lampje en stopt het apparaat met werken. Trek de container voorzichtig uit de onderkant van het apparaat en leeg hem. U kunt het deksel van de container voorzichtig openen met behulp van de kleine hendel of het afvoergat aan de onderkant van de container gebruiken. Nadat u de container hebt geleegd en teruggeplaatst, begint het apparaat weer te werken.



Dit lampje knippert ook als het waterreservoir zich niet in het apparaat bevindt.

Extra functies

Bescherming tegen kantelen

Als het apparaat tijdens gebruik omvalt, stopt het met werken. De ventilator blijft nog 90 seconden draaien en alle knoppen stoppen met werken. Zodra het apparaat weer rechtop staat, gaat het in de stand-bymodus.

Gebruik van de vloerafvoer

De watercontainer is voorzien van een kleine afvoer aan de onderkant. Als er een afvoerputje in de kamer is die u ontvochtigt, kunt u een geschikte slang (meegeleverd) naar het afvoerputje van de container duwen en deze naar de afvoer leiden. In dit geval raden wij aan om de watercontainer minstens één keer per week schoon te maken.

Onderhoud

- Zorg ervoor dat de machine is uitgeschakeld en losgekoppeld voordat u onderhoud uitvoert.
- Als u het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt, koppelt u het los van de stroomvoorziening, leegt u het waterreservoir en maakt u het schoon.
- Bij het schoonmaken mag er geen water of andere vloeistoffen in het apparaat stromen of druppelen. Dompel het instrument nooit onder in water.
- Gebruik geen vaatwasser om het waterreservoir of filter schoon te maken.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, schurende, bijtende of ontvlambare middelen (bleekmiddel, alcohol, oplosmiddelen, benzine) om het instrument te reinigen.
- Gebruik een zachte, vochtige doek om de buitenkant van het apparaat schoon te maken.
- Haal de watercontainer eruit, open hem en maak hem schoon. Je kunt hiervoor ook een straal schoon water gebruiken.
- Het wordt aanbevolen om het filter eenmaal per maand schoon te maken (of vaker als u het apparaat in een stoffige of harige omgeving gebruikt). Verwijder het filter en maak het schoon met een stofzuiger of schoon water. Droog het filter vervolgens voordat u het terugplaatst in het apparaat. Let op, stel het filter niet bloot aan hoge temperaturen of direct zonlicht tijdens het drogen!

Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
Het apparaat kan niet worden ingeschakeld, geen reactie van de knop	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer het netsnoer. Zit de stekker in het stopcontact? • Controleer of het stopcontact werkt.
Ventilator draait na uitschakelen	<ul style="list-style-type: none"> • Dit is een normale functie van het apparaat, oververhittingsbeveiliging, zie hoofdstuk <i>Werking van het apparaat</i>
Het apparaat stopte plotseling met werken	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer het netsnoer. Zit de stekker in het stopcontact? • Controleer of het stopcontact werkt.

	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of het apparaat niet omgevallen is. Controleer of er een waterreservoir in het apparaat zit. Controleer of het waterreservoir niet vol is. Controleer of de luchtinlaat of -uitlaat nergens door wordt geblokkeerd.
Slechte prestaties	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of er obstakels zijn die de luchtinlaat of -uitlaat blokkeren. Controleer of er andere apparatuur in de kamer aanwezig is die de luchtvochtigheid verhoogt.
Lekkage	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of het apparaat niet gekanteld is. Controleer of er lekkage is opgetreden bij het verplaatsen van het apparaat of het hanteren van de watertank. Controleer of de vlotter in de watertank niet beschadigd is.
Knipperend rood stroomlampje	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of het apparaat niet gekanteld is. Recht het indien nodig. Als het indicatielampje blijft knipperen, zelfs als het apparaat waterpas staat, neem dan contact op met uw dealer of de fabrikant.

Technische specificatie

Invoer	220-240V, 50/60Hz
Stroom	200-370W
Lawaai	30/45dB
Werkcapaciteit	3 l / 24 uur (30 °C en 80% RV) 2 l
Capaciteit watertank	
Bedrijfstemperatuur	0-50 °C
Afmetingen	254 × 157,5 × 394,7 mm
Gewicht	3,7 kg

Verwijdering van het apparaat (milieu)

De Europese richtlijn 2012 / 19 / CE inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet in de normale ongesorteerde gemeentelijke afvalstroom mogen worden weggegooid. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de materialen die ze bevatten te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. Het doorgestreepte symbool van de "vuilnisbak met wieltjes" op het product herinnert u aan uw verplichting, dat wanneer u het apparaat weggooit, het apart moet worden ingezameld. Consumenten moeten contact opnemen met hun lokale overheid of verkoper voor informatie over de juiste verwijdering van hun oude apparaat.



Dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van EMC-richtlijn 2014/30/EU. Het apparaat is goedgekeurd voor gebruik in EU-landen en draagt daarom de CE. Alle benodigde documentatie is beschikbaar op het adres van de importeur.

Wijzigingen in technische parameters, eigenschappen, druk- en zetfouten in de gebruiksaanwijzing voorbehouden